

NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider, Pro, Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider, Pro, Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR  
 Grotestraat 265  
 5151BM Drunen NL.  
 Ph+31(0)416-377554  
 info@bikepenr.nl  
 www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden: Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montage materiaal.  
 GB : Required parts: Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile: Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

### STAP/STEP/SCHRITT 1

Nr 1                      Nr 2



NL : Kies de gewenste positie.  
 GB : Select the desired position.  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.


### STAP/STEP/SCHRITT 2



NL : Kies de gewenste positie,                      max. 4Nm  
 GB : Select the desired position,                      max. 4Nm  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position,                      max. 4Nm

GTB 14  
 21  
 M\* Honda Blackbird

### STAP/STEP/SCHRITT 3

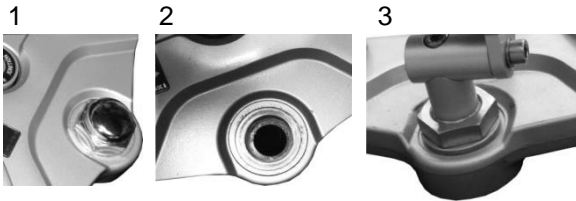

NL : Vervang de kroonplaatmoer door de bijgeleverde kroonplaatmoer.  
 advies: Laat dit door Uw Dealer uitvoeren..  
 GB : Replace the center Bolt with the nieuw delivered center Bolt.  
 advice : Let your Dealer do this.  
 D : Ersetz die Lenkkopfmutter mit die neue Lenkkopfmutter .  
 Rat : Überlegen mit die Dealer.

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer de bouten volgens de afbeelding.  
 GB : Fit the bolts according to the drawing.  
 D : Montieren Sie die Schrauben anhand der  
 gezeigten Abbildung.

### STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Draai de bouten vast .  
 GB : Tighten the bolts.  
 D : Schraube anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Schuif de steun in het gat van de balhoofdpen.  
 GB : Insert the mount into the hole of the steering stem.  
 D : Halter in die Bohrung des Lenkkopfrohrs einführen

### STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Richt de steun uit en draai de bout aan.  
 (max. 10Nm)  
 GB : Straighten the mount and tighten the bolt.  
 (max. 10Nm)  
 D : Halter gerade ausrichten und die Schrauben  
 mit max .10Nm anziehen.

### STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan.  
 (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt.  
 (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die  
 Schraube mit max. 10Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.  
 GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.  
 D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrades, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.