

NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.
 GB : Mounting manuel for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

Bike PenR
 Grotestraat 265
 5151BM Drunen NL.
 Ph +31 (0)416-377554
 info@bikepenr.nl
 www.bikepenr.nl




NL : Benodigdheden : Montagesteun en rood gemarkeerd zakje met montage materiaal.
 GB : Requird parts : Mount and red marked bag containing fixing material.
 D : Benötigte Teile : Halter und rot markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.



HD-3



STAP/STEP/SCHRITT 1

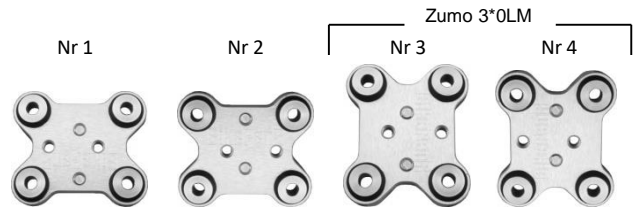

NL : Kies de gewenste positie.
 GB : Select the desired position.
 D : Wählen Sie die gewünschte Position.

STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding.
 Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left.
 Use the bolts provided with your GPS-system.
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.

STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de moeren vast.
 GB : Tighten the nuts.
 D : Muttern aufschrauben.

STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.
 D : Installier des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Monteer de steun om het stuur.
 Richt de steun en draai de bouten aan. (max. 8Nm)
 GB : Assemble the mount on the handlebar.
 Straighten the mount and tighten the bolts. (max. 8Nm)
 D : Halter montieren am lenker.
 Halter gerade ausrichten und die Schrauben mit max .8Nm anziehen.

STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bouten aan. (max. 10Nm)
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolts. (max. 10Nm)
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schrauben mit max. 10Nm anziehen.