


NL : Montagehandleiding voor Garmin Streetpilot, Zumo en Montana GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for Garmin Streetpilot, Zumo and Montana GPS systems.  
 D : Montageanleitung für Garmin Streetpilot, Zumo und Montana GPS-systeme.

Bike PenR  
 Grotestraat 265  
 5151BM Drunen NL.  
 Ph +31(0)416-377554  
 info@bikepenr.nl  
 www.bikepenr.nl



NL : Benodigdheden : Montagesteun en **rood** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Requird parts : Mount and **red** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **rot** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

### STAP/STEP/SCHRITT 1

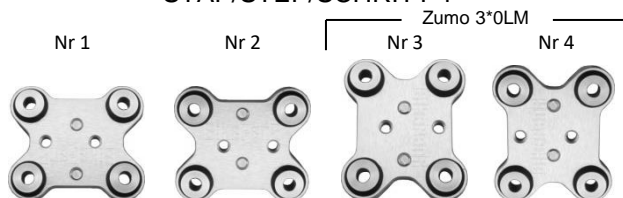

NL : Kies de gewenste positie.  
 GB : Select the desired position.  
 D : Wählen Sie die gewünschte Position,.

### STAP/STEP/SCHRITT 2

NL : Monteer de bouten en ringen volgens links staande afbeelding.  
 Gebruik de bouten die bij Uw GPS-systeem bijgeleverd worden.  
 GB : Fit the bolts and washers according to the drawing to the left.  
 Use the bolts provided with your GPS-system.  
 D : Montieren Sie die Schrauben und Unterlegscheiben anhand der linken gezeigten Abbildung. Verwenden Sie die Schrauben, die bei dem GPS-System mitgeliefert werden.



HD-4

### STAP/STEP/SCHRITT 3



NL : Draai de moeren vast.  
 GB : Tighten the nuts.  
 D : Muttern aufschrauben.

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Monteer het draai deel aan de montageplaat. Max 4Nm  
 GB : Install the turn part to the mounting plate. Max 4Nm.  
 D : Installier des Drehteil an der Montageplatte. Max 4Nm

### STAP/STEP/SCHRITT 5



NL : Verwijder de bouten.  
 GB : Remove the bolts.  
 D : Entfernen Sie die Bolzen.

### STAP/STEP/SCHRITT 6



NL : Plaats de bouten en vergeet de ringen niet.  
 GB : Install the bolts and don't forget the washers.  
 D : Bringen Sie die Schrauben an und vergessen Sie nicht die Unterlegscheiben.

### STAP/STEP/SCHRITT 7



NL : Draai de bouten aan met het aandraai moment wat de fabrikant van de motorfiets voor schijft.  
 GB : Tighten the bolts to the point that the manufacturer of the vehicle requires.  
 D : Ziehen Sie die Schrauben mit dem Drehmoment, das der Hersteller des Fahrzeugs erfordert.

### STAP/STEP/SCHRITT 8



NL : Monteer deel nr 2 van de steun volgens afbeelding.  
 GB : Assemble the part number 2 according to the image.  
 D : Montieren Sie den Teil nr 2 nach Bild.

### STAP/STEP/SCHRITT 9




NL : Monteer deel nr 3 van de steun volgens afbeelding.  
 GB : Assemble the part number 3 according to the image.  
 D : Montieren Sie den Teil nr 3 nach Bild.

### STAP/STEP/SCHRITT 10



NL : Monteer deel nr 4 van de steun volgens afbeelding.  
 GB : Assemble the part number 4 according to the image.  
 D : Montieren Sie den Teil nr 4 nach Bild.

### STAP/STEP/SCHRITT 11

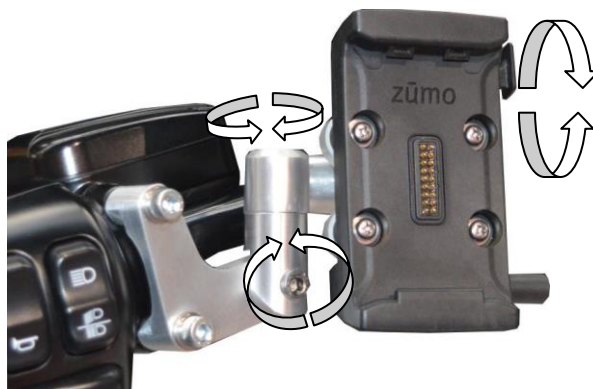

NL : Richt de GPS houder en draai de M6 bouten aan. (max. 10Nm)  
 GB : Straighten the GPS mount and tighten the M6 bolts. (max. 10Nm)  
 D : GPS Halter gerade ausrichten und die M6 Schrauben mit max 10Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.  
 GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motor-cycle if the mounting instructions are not followed with great care.  
 D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.