


NL : Montagehandleiding voor TomTom Rider, Pro en Urban GPS systemen.  
 GB : Mounting manuel for TomTom Rider, Pro and Urban GPS systems.  
 D : Montageanleitung für TomTom Rider, Pro und Urban GPS-systeme.

Bike PenR  
 Grotestraat 265  
 5151BM Drunen NL.  
 Ph+31(0)416-377554  
 info@bikepenr.nl  
 www.bikepenr.nl




NL : Benodigdheden : Montagesteun en **groen** gemarkeerd zakje met montagemateriaal.  
 GB : Requird parts : Mount and **green** marked bag containing fixing material.  
 D : Benötigte Teile : Halter und **grün** markierter Beutel mit Befestigungsmaterial.

### STAP/STEP/SCHRITT 1

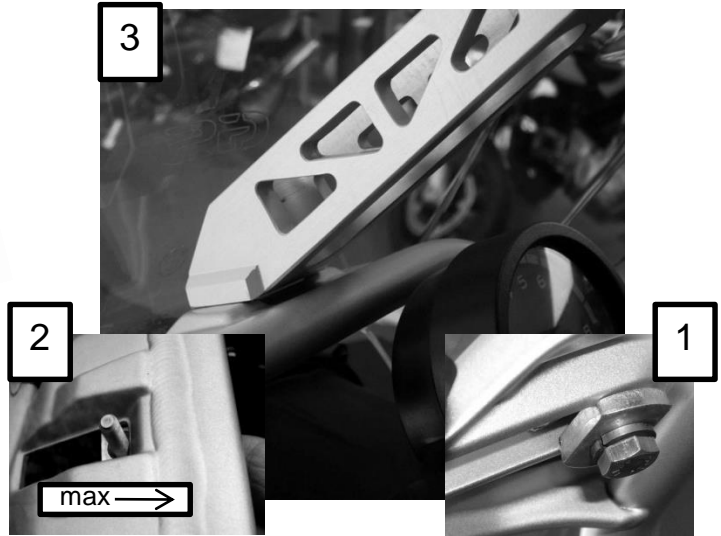


### STAP/STEP/SCHRITT 2

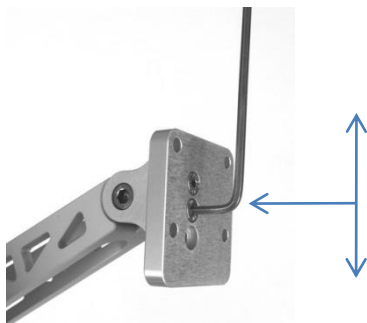

NL : Stel de hoogte in naar wens. max. 4Nm  
 GB : Adjust the plate as wish. max. 4Nm  
 D : Gewünschten Höhe einstellen. max. 4 Nm

### STAP/STEP/SCHRITT 3

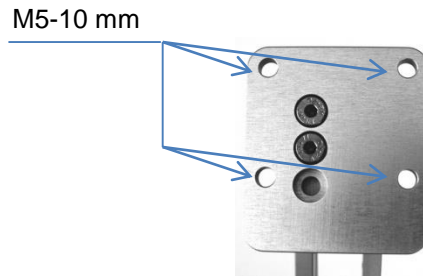

NL : Draai de bouten M5 - 10 vast.  
 GB : Tighten the bolts. M5 - 10  
 D : Montage der Schrauben. M5 - 10

### STAP/STEP/SCHRITT 4



NL : Stel de hellingshoek in en draai de bout aan. (max. 10Nm)  
 GB : Adjust the viewing-angle and tighten the bolt. (max. 10Nm)  
 D : Gewünschten Blickwinkel einstellen und die Schraube mit max. 10Nm anziehen.

NL : BikePenR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan Uw GPS-systeem en/of motorfiets indien de montage-instructies niet nauwkeurig worden opgevolgd.  
 GB : BikePenR can not be held responsible for damage to your GPS system and/or motorcycle if the mounting instructions are not followed with great care.  
 D : BikePenR ist nicht verantwortlich für eventuellen Schaden an ihrem GPS System und/oder Motorrads, wenn die Montageanweisungen nicht mit großer präzise befolgt werden.